MANUAL DE INSTRUCCIONES DE ARMADO Y USO

Centro de Actividades BW4020

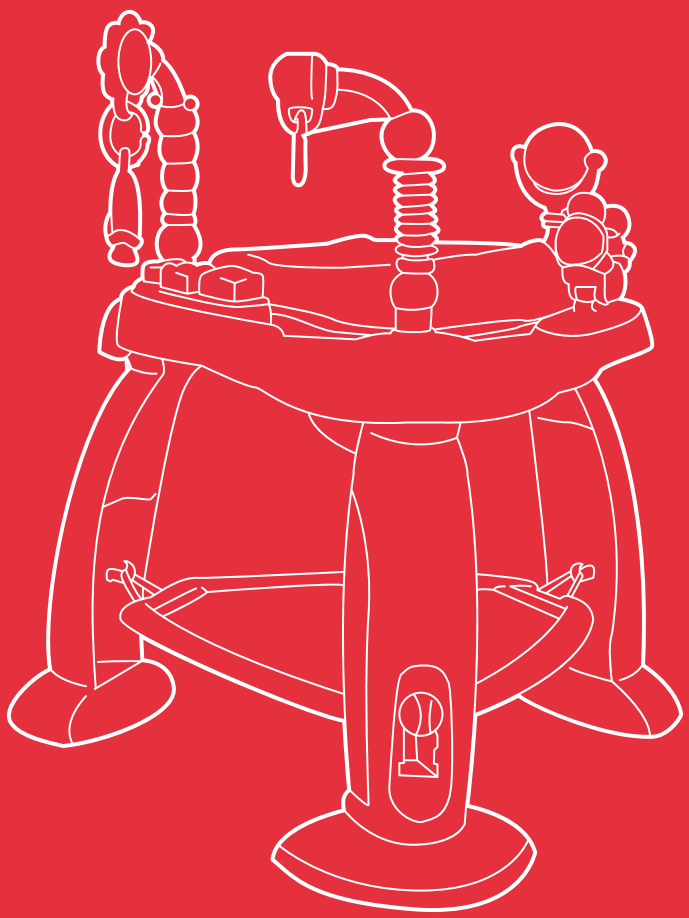

www.felcraft.com

CENTRO DE ACTIVIDAD BW4020

FELCRAFT LE AGRADECE SU CONFIANZA EN NUESTROS PRODUCTOS

¡ATENCIÓN!
Por favor lea estas instrucciones de uso, y guárdelas para futuras consultas. Los niños pueden lastimarse si no sigue estas instrucciones.
Leer estas instrucciones cuidadosamente y guardarlas para eventuales consultas posteriores! Si no se siguen estas instrucciones, ¡puede existir riesgo de daño al niño!

¡ATENCIÓN!
SE SUGIERE LA UTILIZACIÓN BAJO SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. CONSERVE ESTA ETIQUETA PARA FUTURAS CONSULTAS.

¡ATENCIÓN!
ENTREGAR EL JUGUETE AL NIÑO DESPUÉS DE HABER SIDO ARMADO POR EL ADULTO.

¡ATENCIÓN!
NO UTLIZAR EN LA VIA PÚBLICA.
ESTAR SIEMPRE BAJO SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.
FABRICADO SIN FTALATOS COMO PLASTIFICANTE.
ESQUEMA DE BATERIAS

¡ATENCIÓN!
Por favor lea estas instrucciones de uso, y guárdelas para futuras consultas. Los niños pueden lastimarse si usted no sigue las instrucciones.

1. Este producto debe ser armado por un adulto.
2. El peso máximo permitido de este producto es de 12 Kgs.
3. Mantenga a su bebé alejado de la cocina, estufas o cualquier fuente de calor.
4. Asegúrese de que el bebé úeda llegar con sus pies al suelo durante su uso. No utilice continuamente por más de 30 minutos.
5. Por favor, quite al bebé del andador para trasladarlo de un lado a otro.
6. Por favor verifique que el asiento esté bien colocado antes de poner al bebé en él.
7. Mantenga las bolsas plásticas alejadas del alcance del bebé, para así evitar accidentes.
8. Por favor asegúrese que todas las piezas del andador estén en buen estado. Coloquelo en un lugar seguro cuando no lo esté utilizando.
9. No coloque ningún objeto sobre el andador ya que puede afectarsu establidad.
10. Asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo están en el estado bloqueado antes de su uso.
11. Está prohibido el uso del andador en umbrales de las puertas. Debe utilizarse en un espacio que esté libre de obstáculos, para evitar así accidentes.

¡ATENCIÓN!
1. Este producto debe ser usado por niños de 6 meses a 12 meses de edad. Los niños de mas de 12 meses no pueden utilizarlo.
2. Un adulto debe acompañar al bebé mientras esté utilizando el andador.

Como empresa de manufactura de juegos electrónicos intelectuales nosotros estamos en contra de la limitación intelectual de los niños. Desarrollamos una serie de juguetes electrónicos y de alta tecnología, luego de varias pruebas. Nos focalizamos en el enriquecimiento de la educación y pre-educación, los niños pueden aprender y obtener conocimientos mediante juegos e improvisarel aprendizaje mediante juegos con sus padres, y así estimular el potencial al máximo.Los juegos

Contacto
Av. Gaona 3773
(B1702APG) Ciudadela,
Provincia de Buenos
Aires, Argentina.
www.felcraft.com

Atención al Cliente
0800 333 4901
Tel/Fax: (54) (11)
4653-0084
4488-3916
info@felcraft.com

Felcraft
Felcraft Bebés
FelcraftBebes
@FelcraftBebes

CENTRO DE ACTIVIDAD BW4020

intelectuales y juguetes electrónicos tienen una colección de interacción divertida.Imágenes y sonidos son el comienzo de un crecimiento saludable.Inspirar la inteligencia de los niños brinda diversión ilimitada porque nos focalizamos en lo mejor!

Muchas gracias por elegir el Centro de Actividades Multifuncional, en productos de aprendizaje. Este producto es uno de la “Serie de Juguetes Saludables y Educacionales de Bebé”.Los diseños de dibujos animados, diseños de animales, formas y colores divertirán al bebé. Los alegres sonidos de animales y melodías provocarán interés por la música. Ayudara a desarrollar una mayor habilidad al sistema auditivo del bebé. Diversos juegos y elementos estimularan la curiosidad del bebe para el aprendizaje mientras juega.Por favor lea este manual atentamente antes de utilizar el producto.

PIEZAS DEL PRODUCTO

Notificación:

Este producto debe ser armado por un adulto. No deje que un niño menor de 3 años esté cerca de las piezas de armado para evitar así peligros e inconvenientes.Primero quite la base y las partes de la caja. Utilice un destornillador.

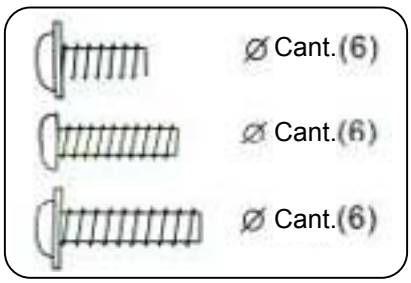

* Su bebe podrá jugar, bailar y contar con el centro de actividades multifuncional.* Antes de utilizar el asiento,ajustelo adecuadamente a medida que su bebe lo necesite.

Deslice la tira ajustable a través de la ranura

Doble la tira ajustable

Deslice nuevamente la tira por la ranura para poder trabar la tira a la medida que sea necesaria.

Tiras ajustables

Parte posterior del órgano musical

1. Asegurese que el órgano esté apagado.
2. Quite la tapa del cobertor de baterias con un destornillador.
3. Instale las pilas alcalinas como se muestra en el dibujo.
4. Coloque la tapa del cobertor de las pilas. Ajuste con un destornillador.

Contacto
Av. Gaona 3773
(B1702APG) Ciudadela,
Provincia de Buenos
Aires, Argentina.
www.felcraft.com

Atención al Cliente
0800 333 4901
Tel/Fax: (54) (11)
4653-0084
4488-3916
info@felcraft.com

Felcraft
Felcraft Bebés
FelcraftBebes
@FelcraftBebes

ADVERTENCIA / INSTALACIÓN DE BATERÍAS:
1. Coloque las pilas correctamente observando los signos de polaridad de las mismas.
2. No mezcle pilas nuevas con usadas.
3. No mezcle diferentes tipos de pilas (por ejemplo alcalinas con recargables).
4. Remueva las pilas cuando no utilice el producto por un largo periodo.
5. Quite siempre las pilas cuando estén agotadas.
6. No deposite pilas sobre el fuego.
7. No intente recargar pilas que no son recargables.
8. Verifique que el porta pilas no se encuentre en corto circuito.
9. Utilice el tipo de pilas recomendada.

Por favor asegurese de desechar todas las bolsas plásticas, cintas adhesivas, etc; por la seguridad de su bebe.

Advertencia:
Para evitar accidentes porfavor coloque el centro de actividades sobre una superficie plana. Nunca deje a su bebe desatendido. Mantenga siempre la mirada de un adulto sobre su bebe mientras este jugando. No coloque juguetes con tiras en el centro de actividades. Evite todo tipo de colgantes alrededor o cerca del cuello del bebe ,así evitará accidentes Nunca utilice el centro de actividades cerca de donde hay escalones. Mantengalo alejado del fuego.

Si el producto deja de funcionar repentinamente, por favor siga los siguientes pasos para solucionar el problema:
1) Apague el órgano musical
2) Quite las pilas
3) Coloque pilas nuevas, y espere unos minutos
4) Encienda el órgano

ÓRGANO MUSICAL

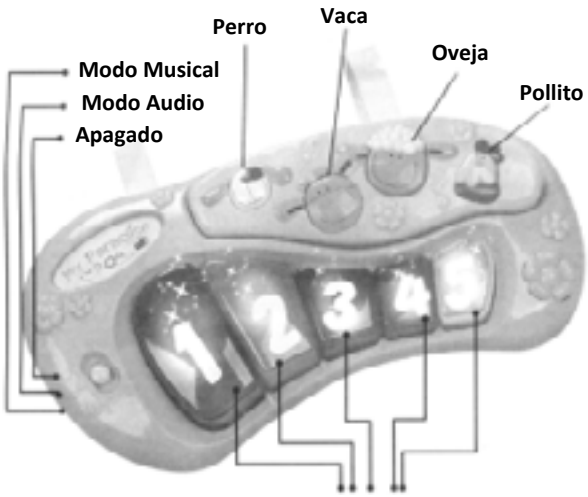

En modo de audio las 5 teclas sonarán con diferentes sonidos.En modo musical las 5 teclas sonarán con diferentes melodías.

El órgano musical también puede colocarlo en la cuna ajustando lastiras a la medida que sea necesario,para que el bebe juegue mientras se encuentra despierto.

ADVERTENCIA: Por favor retire el órgano musical de la cuna cuando su bebe esté durmiendo para evitar cualquier accidente.
Puede quitar las tiras ajustables del órgano musical.
Si quiere colocar el órgano musical en la cuna debe volver a colocar las tiras ajustables.

Contacto
Av. Gaona 3773
(B1702APG) Ciudadela,
Provincia de Buenos
Aires, Argentina.
www.felcraft.com

Atención al Cliente
0800 333 4901
Tel/Fax: (54) (11)
4653-0084
4488-3916
info@felcraft.com

Felcraft
Felcraft Bebés
FelcraftBebes
@FelcraftBebes

CENTRO DE ACTIVIDAD BW4020

VACA
En modo de audio presionando la vaquita podrá escuchar el sonido“moo”.En modo musical presionando la vaquita podrá escuchar una dulce melodía .

PERRO
En modo de audio presionando el perrito podrá escuchar el sonido“bark”.En modo musical presionando el perrito podrá escuchar una dulce melodía.

POLLITO
En modo de audio presionando elpollito podrá escuchar el sonido“wo wo”.En modo musical presionando el pollito podrá escuchar unadulce melodía .

OVEJA
En modo de audio presionando la oveja podrá escuchar el sonido“baa baa”.En modo musical presionando laoveja podrá escuchar una dulce melodía .

ADVERTENCIA
* Mantengalo limpio.
* Remueva el asiento del marco para limpiarlo.
* El asiento puede lavarlo a mano o en lavarropas con un jabón suave, no utilice lavandina ni lavado a seco
* Coloque nuevamente el asiento.
* Limpie las partes plásticas con un paño húmedo.
* Evite que el producto esté debajo de los rayos del sol.
* Cada vez que no vaya a utilizar el producto por un periodo prolongado por favor quite las baterias.
* Por favor no choque el producto con objetos duros.
* No sumerja el órgano en el agua y evite la humedad.

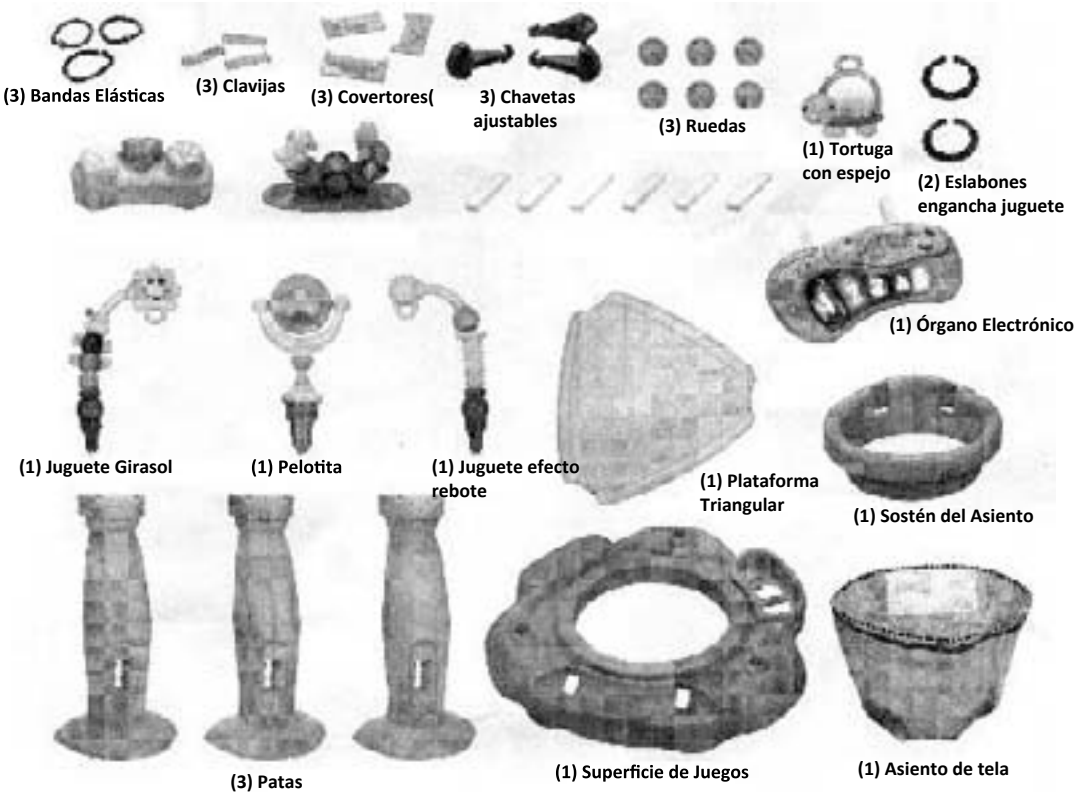

Contacto
Av. Gaona 3773
(B1702APG) Ciudadela,
Provincia de Buenos
Aires, Argentina.
www.felcraft.com

Atención al Cliente
0800 333 4901
Tel/Fax: (54) (11)
4653-0084
4488-3916
info@felcraft.com

Felcraft
Felcraft Bebés
FelcraftBebes
@FelcraftBebes

CENTRO DE ACTIVIDAD BW4020

ARMADO

1. Coloque la base boca abajo. Encastre el sostén del asiento y asegúrese que quede correctamente colocado.

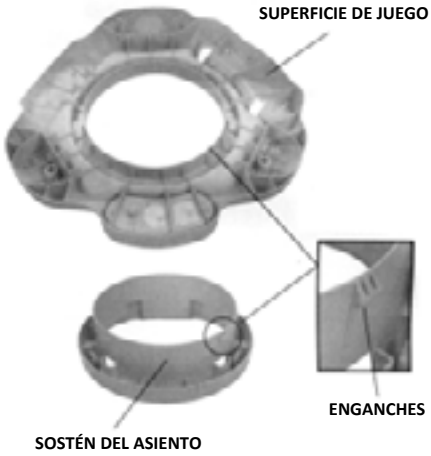

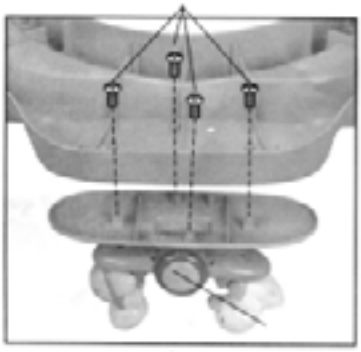

2. Coloque el sube y baja. Asegúrese de ajustar correctamente los tornillos.

TORNILLOS

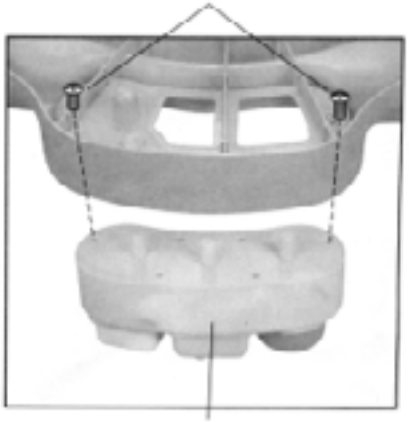

FORMA DEL BOTÓN

3. Localice los botones con formas. Asegúrese de ajustar los tornillos correctamente.

4. Coloque los antideslizantes en los laterales de las patas. Repita el proceso con cada una de las mismas.

ANTIDESLIZANTE

X6

PATA

TORNILLOS

5. Coloque las patas en la parte inferior de la superficie de juego, asegúrese de ajustar los tornillos correctamente. Repita el proceso con cada una de las patas.

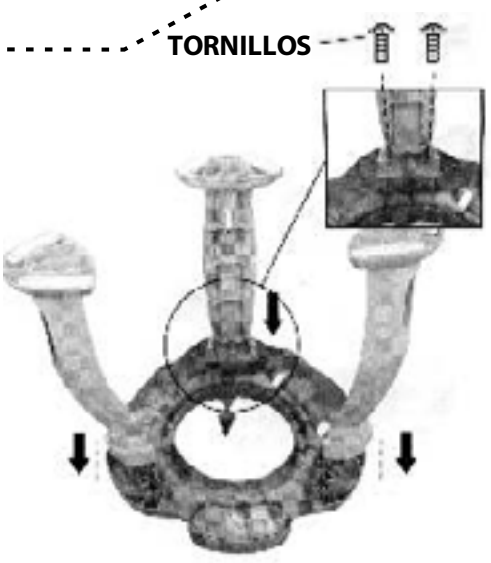

ADVERTENCIA:

Ajustar demasiado los tornillos puede causar daño en las partes plásticas.

Una vez que haya colocado todas las patas, gire la base y ubiquela como va.

Contacto
Av. Gaona 3773
(B1702APG) Ciudadela,
Provincia de Buenos
Aires, Argentina.
www.felcraft.com

Atención al Cliente
0800 333 4901
Tel/Fax: (54) (11)
4653-0084
4488-3916
info@felcraft.com

Felcraft
Felcraft Bebés
FelcraftBebes
@FelcraftBebes

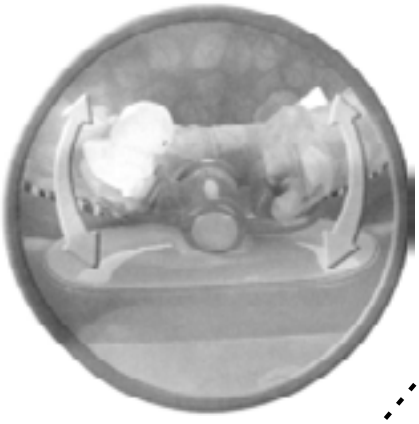

SUBE Y BAJA
A un lado del sube y baja se encuentra un pato,al otro lado una tortuga. Cada vez que presione un lado, ascenderá uno u otro.

ORGANO MUSICAL
Divertido órgano musical que reproduce 4 sonidos de diferentes animales y 5 dulces melodías.

BOTONES CON FORMAS
1. Cuando presiones uno de los botones saltará otro.
2. Cuando presione 2 de los botones al mismo tiempo y luego presione el botón que había quedado arriba, los otros 2 saltarán hacia arriba nuevamente.
3. Si presiona los 3 botones simultáneamente hacia abajo y luego presiona uno, los otros dos saltarán hacia arriba.

PLATAFORMA TRIANGULAR
La plataforma triangular está diseñada para una mayor comodidad y desarrollo del bebe.

CENTRO DE ACTIVIDAD BW4020

Contacto
Av. Gaona 3773
(B1702APG) Ciudadela,
Provincia de Buenos
Aires, Argentina.
www.felcraft.com

Atención al Cliente
0800 333 4901
Tel/Fax: (54) (11)
4653-0084
4488-3916
info@felcraft.com

Felcraft
Felcraft Bebés
FelcraftBebes
@FelcraftBebes

CENTRO DE ACTIVIDAD BW4020

ASIENTO GIRATORIO
El asiento gira 360˚ para maximizar las actividades según sus necesidades.

TORTUGA CON ESPEJO
Tortuga con espejo para despertar la curiosidad del bebé hacia lo desconocido.

JUGUETE DIDÁCTICO EFECTO REBOTE
Este juguete tiene un aro rígido que el bebe podrá presionar hacia abajo. El mismo tambientiene un amortiguador para que el bebe pueda ejercitar sus brazos hacia arriba y hacia abajo mientras esté jugando.

JUGUETE CON FORMA DE GIRASOL
Juguete con atractivo girasol. El bebe podrá girarlo y deslizarlo de abajo hacia arriba. Esta función lo ayuda a ejercitar la flexión de sus dedos.

En el juguete con forma de girasol o en el juguete efecto rebote podrá colgar la tortuga con espejo u otros juguetes.

PELOTA COLORIDA
Pelota giratoria y colorida, la cual gira en diferentesdirecciones. Ayudaa ejercitar la vistadel bebe.

Contacto
Av. Gaona 3773
(B1702APG) Ciudadela,
Provincia de Buenos
Aires, Argentina.
www.felcraft.com

Atención al Cliente
0800 333 4901
Tel/Fax: (54) (11)
4653-0084
4488-3916
info@felcraft.com

Felcraft
Felcraft Bebés
FelcraftBebes
@FelcraftBebes

CENTRO DE ACTIVIDAD BW4020

6. Ahora ya está listo para instalar la plataforma triangular. Las partes que incluye son: 3 bandas elásticas, 3 clavijas, 3 covertores de bandas elásticas.

(3) bandas elásticas

(3) clavijas

(3) covertores de bandas elásticas

7. Pase las bandas elásticas por las cavidades laterales de la chaveta. Colocar la chaveta en la base de la plataforma

8. Colocar la traba de la chaveta y ajustar los tornillos con un destornillador.Realice la misma operación en las chavetas restantes.

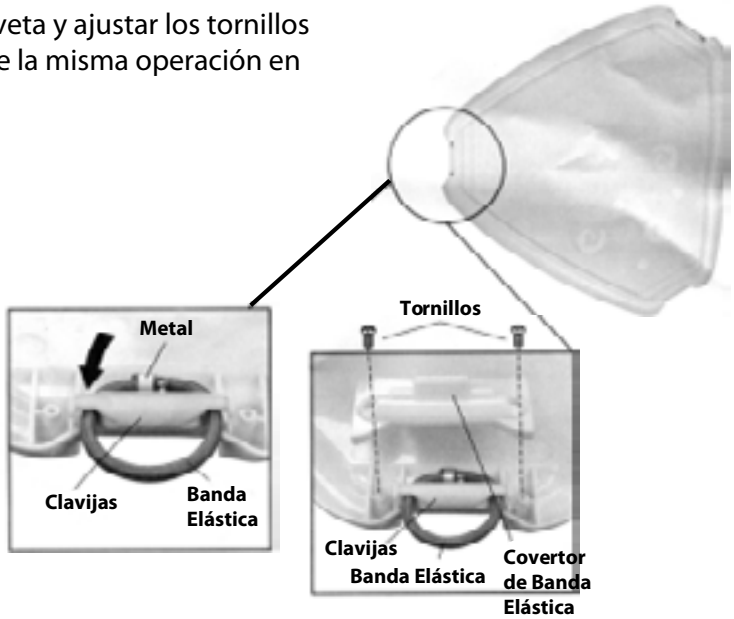

Contacto
Av. Gaona 3773
(B1702APG) Ciudadela,
Provincia de Buenos
Aires, Argentina.
www.felcraft.com

Atención al Cliente
0800 333 4901
Tel/Fax: (54) (11)
4653-0084
4488-3916
info@felcraft.com

Felcraft
Felcraft Bebés
FelcraftBebes
@FelcraftBebes

9. Dar vuelta la plataforma. El lado que está impreso es el que debe estar hacia arriba. Encastre los ganchos que sostienen las bandas elásticas de laplataforma a las patas.
10. Asegurese que queden bien encastradas.

GANCHO REGULABLE

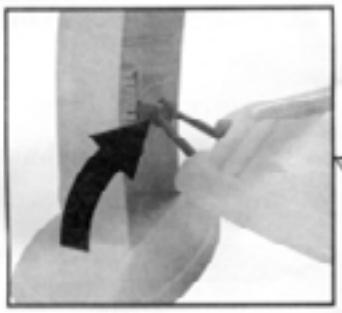

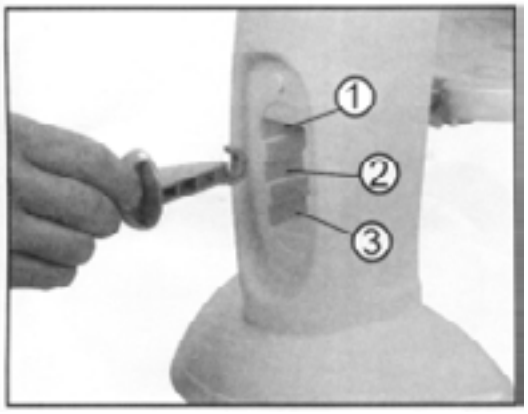

11. AJUSTE DE ALTURA DE LA PLATAFORMA
Ajuste la plataforma triangular a la altura que su bebe lo necesite. De talforma que el asiento quede a una altura en la que el bebe pueda extender bien sus piernas.

CENTRO DE ACTIVIDAD BW4020

Contacto
Av. Gaona 3773
(B1702APG) Ciudadela,
Provincia de Buenos
Aires, Argentina.
www.felcraft.com

Atención al Cliente
0800 333 4901
Tel/Fax: (54) (11)
4653-0084
4488-3916
info@felcraft.com

Felcraft
Felcraft Bebés
FelcraftBebes
@FelcraftBebes

CENTRO DE ACTIVIDAD BW4020

FUNCIONES DEL CENTRO DE ACTIVIDADES

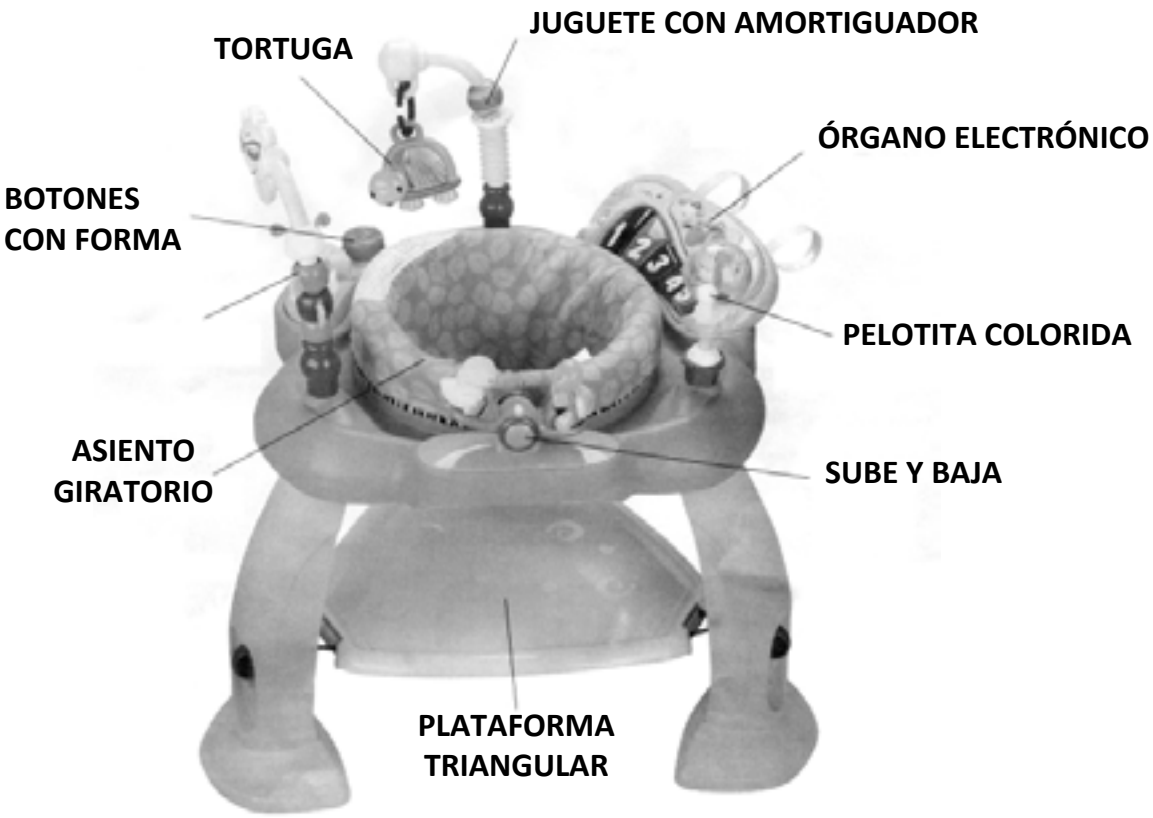

19. Cuando instale los juegosdidácticos, por favor reconozca cual es la ubicación correcta de cada uno de ellos. Si los coloca correctamente, quedarán firmemente colocados en la base.

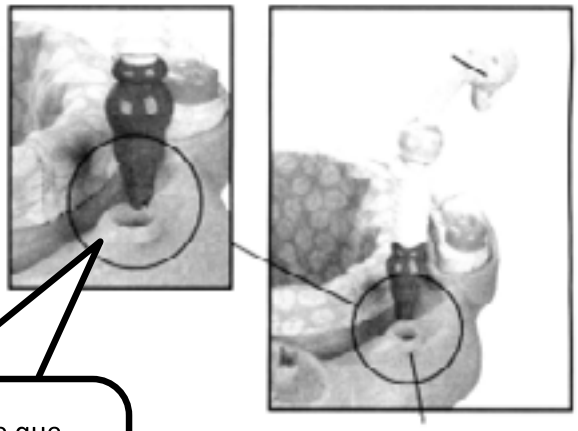

NOTA: cuando instale los juegos verifique que las ranuras estén alineadas a la base (si están colocados correctamente no deberá usar fuerza excesiva).

La barra con amortiguadordebe ser colocada en el agujero que se encuentra entre el órgano electrónico y los botones con formas.

20. La manera de instalar el juguete con forma de girasol y el de la pelotita, es la misma que la del juguete anterior

Contacto
Av. Gaona 3773
(B1702APG) Ciudadela,
Provincia de Buenos
Aires, Argentina.
www.felcraft.com

Atención al Cliente
0800 333 4901
Tel/Fax: (54) (11)
4653-0084
4488-3916
info@felcraft.com

Felcraft
Felcraft Bebés
FelcraftBebes
@FelcraftBebes

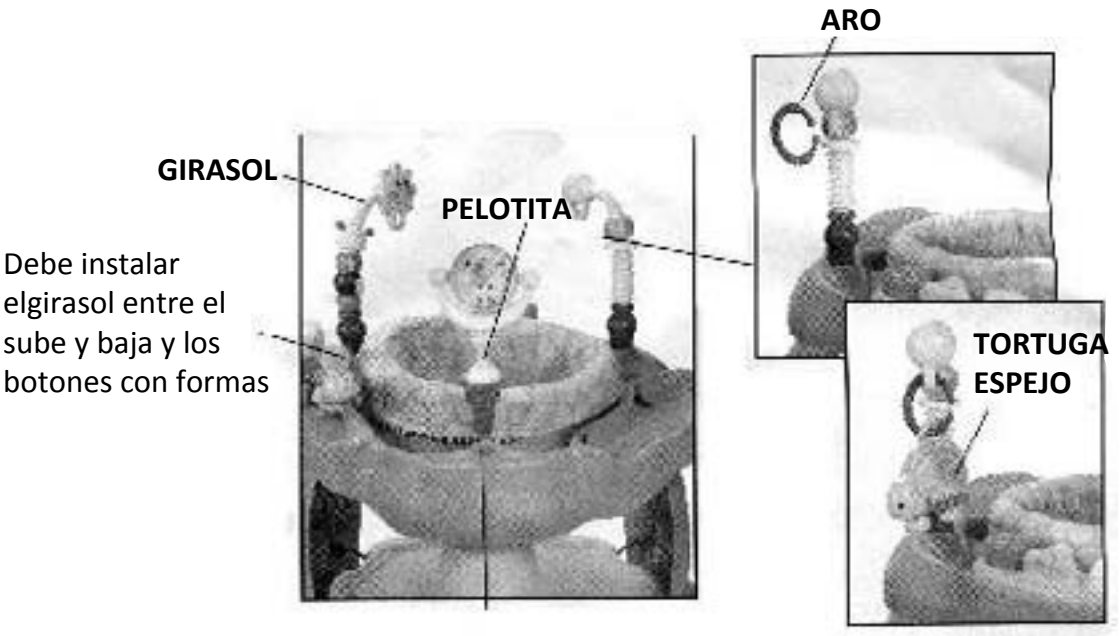

Debe instalar elgirasol entre el sube y baja y los botones con formas

Debe instalar la pelotita entre el sube y baja y el órgano electrónico.

12. Alrededor del sostén del asiento encontrará las ranuras donde deberá colocar las ruedas, las cuales hacen que el asiento sea giratorio.

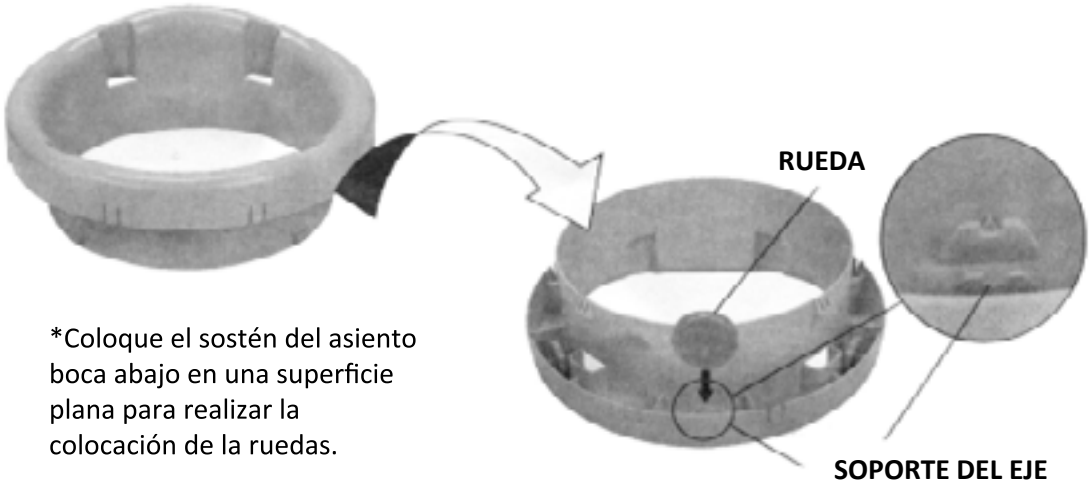

*Coloque el sostén del asiento boca abajo en una superficie plana para realizar la colocación de la ruedas.

Contacto
Av. Gaona 3773
(B1702APG) Ciudadela,
Provincia de Buenos
Aires, Argentina.
www.felcraft.com

Atención al Cliente
0800 333 4901
Tel/Fax: (54) (11)
4653-0084
4488-3916
info@felcraft.com

Felcraft
Felcraft Bebés
FelcraftBebes
@FelcraftBebes

13. Quite el asiento de tela de la bolsa plástica. El lado del asiento que debe quedar hacia adentro es el que se encuentra estampado.

14. COLOCACIÓN DEL ASIENTO
La etiqueta se seguridad debe quedar hacia afuera del sostén del asiento.Deje que la tela sobresalga unos 8 cm aproximadamente.

15. Gire la tela hacia abajo alrededor del asiento.

Contacto
Av. Gaona 3773
(B1702APG) Ciudadela,
Provincia de Buenos
Aires, Argentina.
www.felcraft.com

Atención al Cliente
0800 333 4901
Tel/Fax: (54) (11)
4653-0084
4488-3916
info@felcraft.com

Felcraft
Felcraft Bebés
FelcraftBebes
@FelcraftBebes

CENTRO DE ACTIVIDAD BW4020

16. Gire el sostén del asiento hacia abajo.

17. Coloque las bandas elásticas, que se encuentran alrededor del asiento, en las trabas las cuales se encuentran alrededor del sostén del mismo.Asegurese de colocar todas las bandas elásticas correctamente (en total deben ser 8)

Si encuentra que alguna de las bandas elásticas no están alineadas, por favpr, quite todas nuevamente y verifique que el asiento esté colocado correctamente.

Contacto
Av. Gaona 3773
(B1702APG) Ciudadela,
Provincia de Buenos
Aires, Argentina.
www.felcraft.com

Atención al Cliente
0800 333 4901
Tel/Fax: (54) (11)
4653-0084
4488-3916
info@felcraft.com

Felcraft
Felcraft Bebés
FelcraftBebes
@FelcraftBebes

18. Una vez armado el asiento, coloquelo en la base de los juegos. Aseguresede colocarlo correctamente.

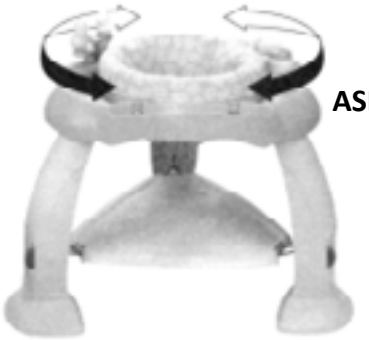

ASIENTO GIRATORIO 360°

Verifique la instalación del asiento: el asiento deberá girar libremente en la superficie de juego. El asiento debe estar perfectamente colocado como pararesistir la rotación y los tirones del bebe cuando esté jugando.

CENTRO DE ACTIVIDAD BW4020

Contacto
Av. Gaona 3773
(B1702APG) Ciudadela,
Provincia de Buenos
Aires, Argentina.
www.felcraft.com

Atención al Cliente
0800 333 4901
Tel/Fax: (54) (11)
4653-0084
4488-3916
info@felcraft.com

Felcraft
Felcraft Bebés
FelcraftBebes
@FelcraftBebes